


Návod k montáži

Potřebné nástroje:

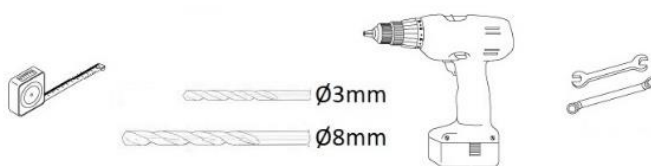


Potřebný materiál (montážní sada):

		Bolt and nut					
		2x Front	2x Back	3x Front	3x Back	4x Front	4x Back
System length	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	110						
	120						
	130						

Jak začít:


Umístěte systém do vozidla s nasazenou krycí deskou. Zkontrolujte, zda se v této poloze celý systém vejde do vozidla i se zásuvkami uvnitř. Zkontrolujte také, zda lze všechny zásuvky řádně a úplně otevřít.

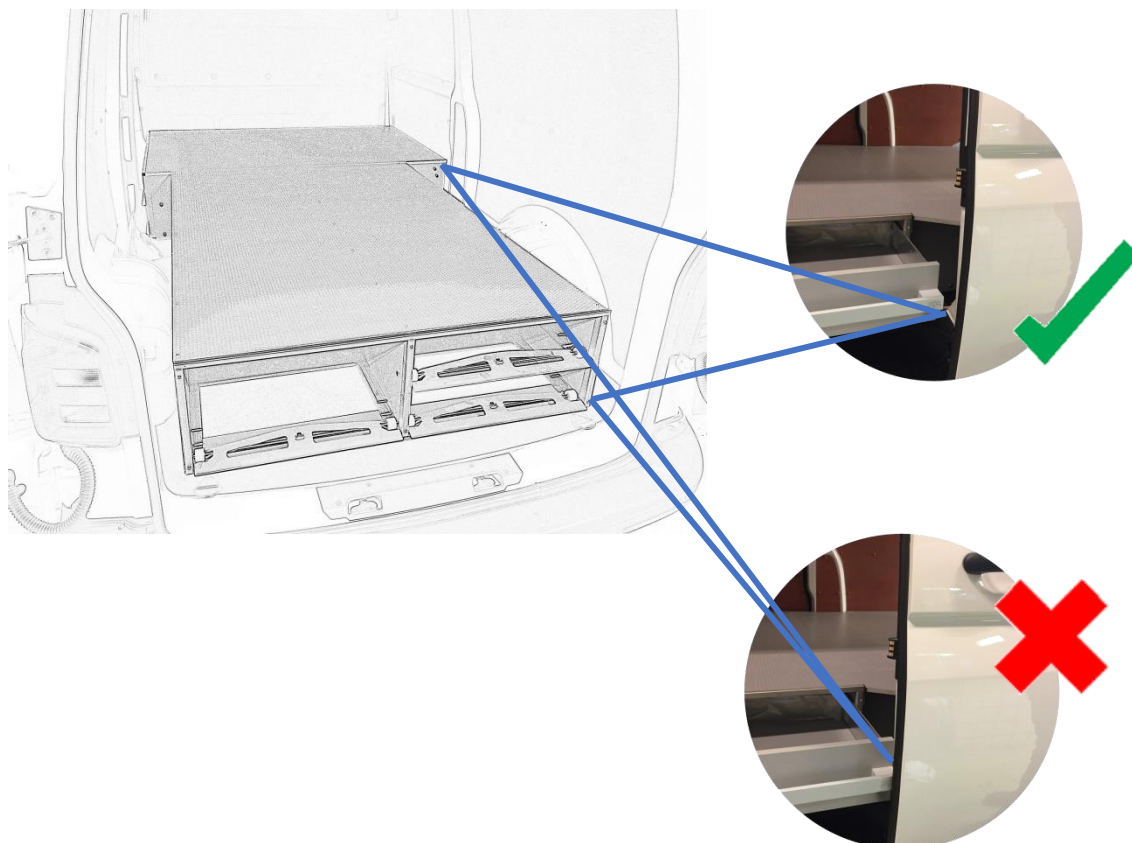

Návod k montáži

Jak se zapíná:

Pomocí vrtáku \varnothing 3 mm opatrně provrtejte montážní konzolu a podlahu na dostupných místech. Na spodní straně vozidla zkontrolujte, zda je tato poloha pro montáž montážní sady možná. Pokud ano, vyvrtejte otvor o průměru 8 mm a ošetřete tyto otvory proti korozi. Zajistěte montážní konzolu pomocí předepsaného šroubového spojení s maticí.

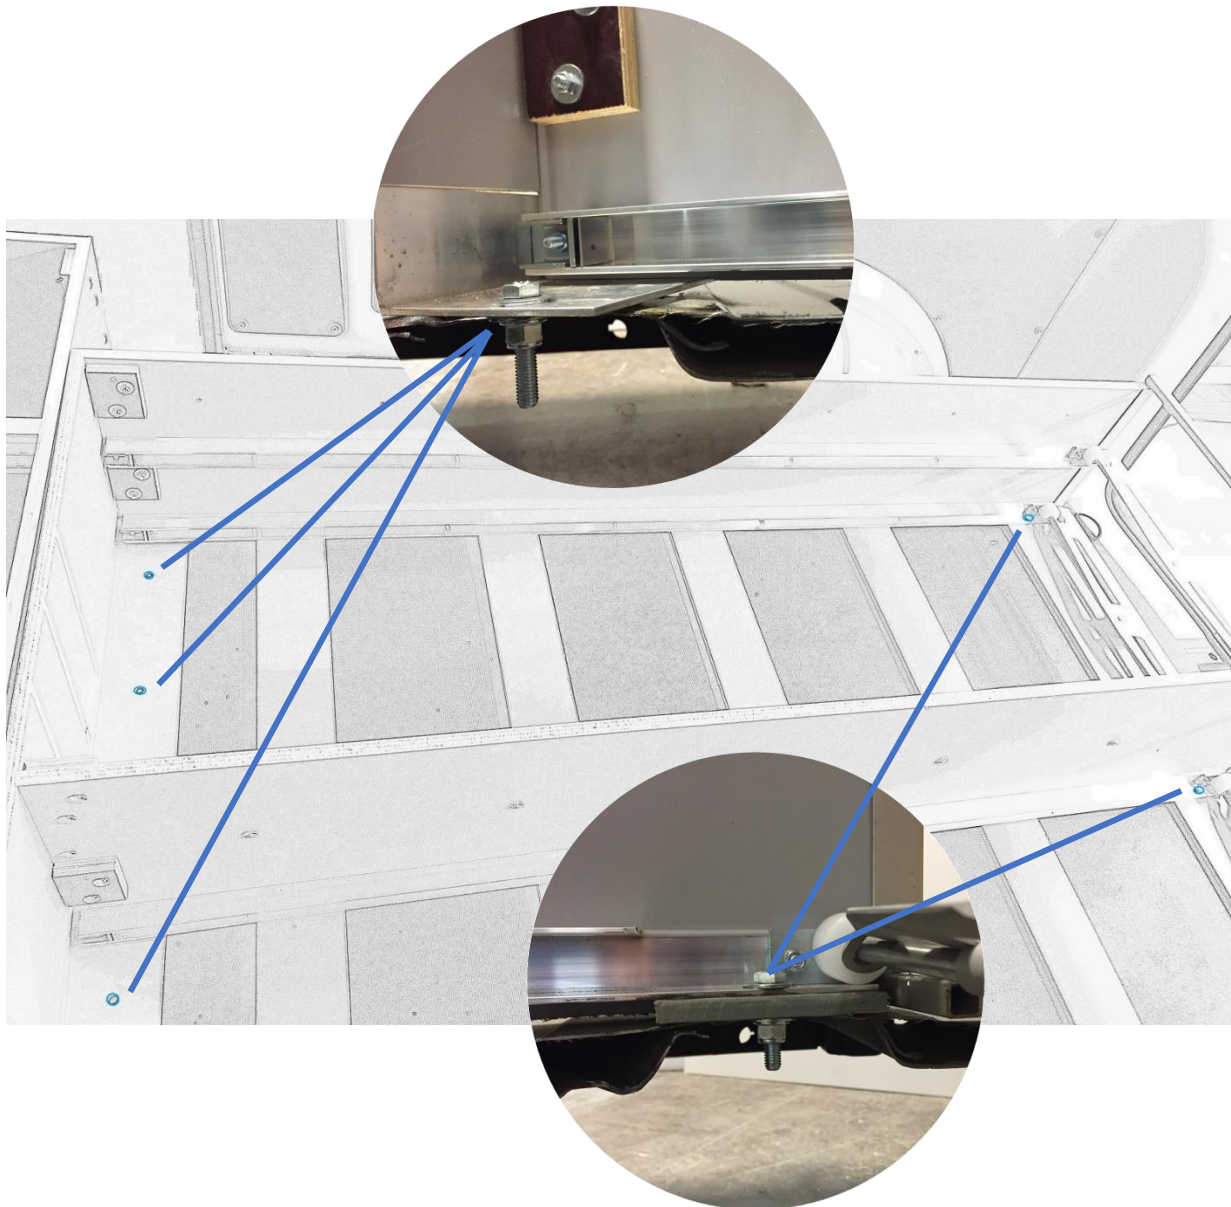

Vyvrtejte otvor v U-profilu vrtákem \varnothing 3 mm. Na spodní straně vozidla zkontrolujte, zda je tato poloha pro montáž montážní sady možná. Poté vyvrtejte otvor o průměru 8 mm a tyto otvory ošetřete proti korozi. Poté zásuvkovou jednotku zajistěte předepsaným šroubovým spojením s maticí.

Nasaďte krycí desku na zásuvkovou jednotku, začněte přišroubováním horní desky na straně nerezového stojanu, zarovnejte zásuvkovou jednotku vzadu tak, aby horní deska vyčnívala na obou stranách stejně, a přišroubujte zadní část, poté utáhněte mezišrouby. Tím se zajistí, že horní deska udrží zásuvkovou jednotku nahoře kolmo. Umístěte zásuvky do zásuvkové jednotky.